

# ZT AWC 7120 A

最大洗衣量: 7公斤 / 最高脫水轉速: 1200 轉/分鐘

## 程序表




### A. 「開門」指示燈

本洗衣機配備自動安全功能，可在早期測出和診斷故障並適當進行處理，例如：

### B. 「維修」指示燈

### C. 「水龍頭關閉」指示燈

### D. 「清潔排水泵」指示燈

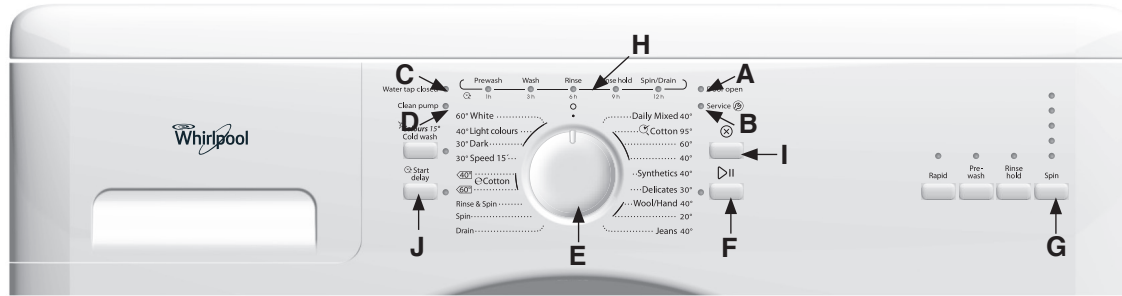

### E. 程序選擇鈕

### F. 「啟動 / 暫停」鍵

### G. 「脫水轉速」鍵

### H. 程序流程列 (線上) 時啟動指示燈 (線下)

### I. 「重設」鍵

### J. 「預校開機時間」鍵

程序	溫度	衣物標籤	建議洗衣量 公斤	衣物類型/備註 - 留意製衣商在衣物標籤上的建議	洗衣劑和添加劑			特殊選項					最高脫水速度 rpm		
					預洗	主洗	柔順劑	護色 15° 冷水洗 Colours 15° Cold wash	預校 開機時間 Start delay	快速 Rapid	預洗 Prewash	延遲脫水 Rinse hold		脫水 Spin	
60 分鐘混合洗	Daily Mixed	40°C	60 40 60 40	4.0	由棉、麻、人造纖維及其混合織物製成的輕微或一般骯髒的厚重衣物。高效一小時程序。確保每次僅清洗顏色相類似的衣物。	-	有	*	*	*	-	-	*	*	最高
衣物	棉質	Cotton	40-60-95°C	65 60 40	7.0	一般或非常骯髒的毛巾、內衣褲、棉麻桌布及床單等。	*	有	*	*	*	*	*	*	最高
	合成纖維	Synthetics	40°C	60 40 30	3.0	一般骯髒的人造纖維衣物 (例如滌綸、腈綸、黏膠纖維等) 或混棉織物。	*	有	*	*	*	*	*	*	最高
	纖細衣物	Delicates	30°C	40 30 40 30	1.5	窗紗與質料纖細之連身裙、半截裙及男女襯衫等衣物。	*	有	*	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	羊毛 / 手洗	Wool/Handwash	冷水-40°C	40 30 40 30	1.0	帶有羊毛標籤並標示可機洗的羊毛衣物，以及標示手洗的絲 (留意衣服標籤)、麻、羊毛及黏膠纖維織物。	-	有	*	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	牛仔布	Jeans	40°C	60 40 60 40	4.0	一般骯髒的類似牛仔布堅固物料製成的棉質牛仔裝或衣物，如長褲和外套。	*	有	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
顏色	白色	White	60°C	65 60 65 60	7.0	一般到十分骯髒的厚重白色棉質衣物。選擇更低的洗衣溫度，以及除了洗衣劑外另外加入氧基漂白劑，可節省耗電量。	-	有	*	*	-	-	*	*	最高
	淺色	Light colours	40°C	60 40 60 40	4.0	由纖細織物製成的白色及色調柔和的衣物。利用輕柔洗衣程序來避免衣物變暗色或變黃。使用增強型洗衣劑，如有需要也可使用氧基去污劑和漂白劑。請勿使用洗衣液。	*	有	*	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	深色	Dark	30°C	40 30 40 30	4.0	棉質、棉混紡和滌綸製成的黑色和暗色衣物。使用可減少褪色和局部變色的特殊程序。此程序宜使用特殊洗衣液來清洗深色衣物。	*	有	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
輕電	極速 15'	Speed 15'	30°C	30 30 30 30	3.0	穿著時間短的棉、合成纖維及混棉織物製成的衣物。清新程序。建議使用最少洗衣劑量。	-	有	*	*	-	-	*	*	最高
	棉質節能洗	e Cotton	40-60°C	40 30 60 40	7.0	一般骯髒的棉質衣物。40°C 及 60°C 水溫下清洗棉質衣物的最佳耗水和耗電程序。- 能源標籤的參考程序。	-	有	*	*	-	-	*	*	最高
過水及脫水	Rinse & Spin	-	-	7.0	過水及脫水程序。適合厚重衣物。	-	-	*	-	*	-	-	*	*	最高
脫水	Spin	-	-	7.0	深度脫水程序。適合厚重衣物。	-	-	-	-	*	-	-	-	*	最高
排水	Drain	-	-	-	只排水 - 不脫水。「延遲脫水」後結束程序的另一方法。	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-

\* = 自選 / 有 = 須按劑量

1) 為了改善衣物護理，這些程序中的脫水轉速會有所限制。

Whirlpool是Whirlpool USA 的註冊商標。

W10761830

## 水電消耗資料表

在開機模式 0.16 W/ 在待機模式 0.16 W

程序	溫度 (°C)	洗衣量 (公斤)	耗水量 (l)	耗電量 (kWh)	大約程序時間 (小時:分鐘) ☺	
					不使用「快速」	使用「快速」
60 分鐘混合洗	40	4.0	48	0.50	1:00	-
棉質	95	7.0	74**	2.20	2:30	-
☒ 棉質	60	7.0	54	1.19	2:20	1:35
棉質	40	7.0	66	1.00	2:45	1:15
合成纖維	40	3.0	46	0.70	2:15	0:55
纖細衣物	30	1.5	60	0.40	0:46	-
羊毛 / 手洗	40	1.0	45	0.55	0:40	-
牛仔布	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10
白色	60	7.0	68	1.20	2:35	-
淺色	40	4.0	60	0.45	1:20	-
深色	30	4.0	40	0.40	1:40	1:15
極速 15'	30	3.0	25	0.15	0:15	-
e 棉質節能洗 <60°* >	60	7.0	50	0.84	4:00	-
e 棉質節能洗 <60°* >	60	3.5	40	0.63	3:00***	-
e 棉質節能洗 <40°* >	40	3.5	40	0.61	3:00***	-

能源消耗值是根據 IEC/EN 60456 標準所規定的正常條件下而測得。由於供水壓力和溫度以及洗衣量和衣物類型的不同，各家庭的能源消耗值可能會有不同。水電消耗資料表是根據大約 15°C 的流經冷水注入閥及熱水注入閥（如有提供）之進水溫度顯示。如果您的洗衣機有熱水注入閥，把該注入閥連接到熱水供應器，根據個別熱水注入的進水溫度而縮短加熱時間可減低能源耗用。水和能源耗用是指程序根據圖表顯示的預設溫度和洗衣量；選擇任何選項或更改脫水轉速也可改變水電消耗資料。

☺ 視乎該段時間的運作情況而定（參閱您的使用說明書中的「故障排除指引」），程序時間會與上方所顯示值會有偏差。

\* 能源標籤的參考程序。為節省能源，實際的水溫會與上列的過程溫度有偏差。

\*\* 要降低水溫，主洗過程結束時會在水泵排水前加入一些冷水。

\*\*\* 偵測到洗衣量後會自動調整程序所需時間。

## 放入衣物、添加洗衣劑和選擇程序

放入衣物，關閉機門，並按首頁及使用說明書中的「洗衣劑及添加劑」章節添加洗衣劑。將程序選擇鈕轉至所需的程序及溫度。預設脫水轉速的燈亮起。「啟動 / 暫停」指示燈會閃爍。

此洗衣機為節省能源而設計，因此，如果您選擇一個程序後在約 15 分鐘內沒有啟動洗衣機，洗衣機會自動關閉。若要重新開啟洗衣機，請將程序選擇鈕轉至「O」的開關位置，然後再旋轉至所需程序。

## 選擇所需的任何選項

按下任何所需選項的鍵 - 指示燈會亮起。如程序和 / 或選項組合不可用，指示燈會自動關閉。

## 「護色 15°」/「冷水洗」按鈕

- 用作在保持良好洗衣效果的冷水節能模式。
- 在洗滌彩色衣物時保護衣物顏色。
- 適用於洗滌輕微骯髒而又沒有污漬的衣物。

- 確保您的洗衣劑適合冷水洗滌溫度（15 或 20 °C）。
- 不可選擇用於洗滌棉質 95 °C。

## 「快速」按鈕

- 縮短程序時間以加快洗衣。
- 建議只用於洗滌輕微骯髒的衣物。
- 不可選擇用於洗滌棉質 95 °C。

## 「預洗」按鈕

- 加入預洗過程至選定的洗衣程序；把程序延長大約 15 分鐘。
- 建議用於洗滌非常骯髒的衣物（例如含泥沙或污粒）。
- 選擇「預洗」時請勿在主洗過程使用洗衣液。

## 「延遲脫水」按鈕

- 衣物將會浸泡在最後一次過水的水中而不會進入最終脫水過程，這樣可避免產生皺折或變色。
- 如果您想要延遲脫水或只是想要排水，這是一

個非常實用的選項。

- 程序流程列上的「延遲脫水」指示燈亮起時，程序會停止，開始「延遲脫水」。「啟動 / 暫停」指示燈會閃爍。

## 終止「延遲脫水」選項

- 按下「啟動 / 暫停」鍵；程序會自動終止，為目前的洗衣程序進行最終脫水過程。
- 如果您不想要為衣物脫水，將程序選擇鈕轉至「排水」程序，並按下「啟動 / 暫停」鍵開始排水。

## 「脫水轉速」按鈕

- 每一個程序都帶有預設脫水轉速；如需設定不同的脫水轉速，請按此鍵。
- 如果您選擇脫水轉速「0」，最後的脫水會取消，僅進行排水。雖然如此，在脫水期間仍會保持中間脫水階段。

## 預校開機時間 ☾

可透過「預校開機時間」以方便用戶的方式運行洗衣機，如於電費較便宜的夜間使用。啟用「預校開機時間」時請勿使用洗衣液。

- 選擇程序、溫度和選項。
- 按下「預校開機時間」鍵，選擇定時時間，可選項為 1、3、6、9 或 12 小時。
- 按下「啟動 / 暫停」鍵。預校時間開始倒數。
- 程序啟動時定時指示燈消失，取代為程序流程列顯示。
- 按下「啟動 / 暫停」鍵後，重新按下「啟動 / 暫停」鍵可以更改延遲時間。

## 取消「預校開機時間」

.....按下「啟動 / 暫停」鍵之前：

- 將程序選擇鈕轉到另一位置，或按下「重設」鍵。

.....按下「啟動 / 暫停」鍵之後：

- 按下「啟動 / 暫停」鍵 - 定時指示燈熄滅。

## 程序啟動 ▷||

扭開水龍頭並按「啟動 / 暫停」鍵。「啟動 / 暫停」指示燈亮起。

程序流程列會顯示目前的程序階段，從左至右顯示洗衣、脫水、脫水 / 排水。

## 「開門」指示燈

在啟動程序前及結束後，指示燈會亮起以顯示門可以打開。只要程序仍在運行中，門仍然會保持鎖定而不可強行打開。如果在程序運行時需要緊急開門，請參考「重設運行程序」。

## 故障指示燈

如果某一個故障指示燈閃爍，請參考使用說明書中的「故障排除指引」。

「水龍頭關閉」：沒有進水或進水不夠。

☹️「維修」：某此電子部件故障或不能使用。

「清潔排水泵」：廢水沒有排出。

脫水轉速閃爍：脫水時失去平衡。

## 程序結束

「開門」指示燈亮起。約 15 分鐘後，洗衣機會完全關閉以節能。

1. 將程序選擇鈕轉到「O」的開關位置。
2. 關閉水龍頭。
3. 打開機門並取出衣物。
4. 把機門稍微打開以風乾洗衣桶。

## 程序開始後變更程序及 / 或選項

1. 按下「啟動 / 暫停」鍵 暫停程序。指示燈會閃爍。
2. 選擇新的程序，有需要時也可以選擇其他脫水轉速及任何選項。
3. 再次按「啟動 / 暫停」鍵。新程序在先前的程序中斷的位置繼續進行。無需添加洗衣劑至此程序。

## 重設運行程序 ☒

使用「重設」鍵可在結束前取消程序。

- 按住「重設」鍵數秒。水已排清。可能需等待一段時間後方可打開機門。