


# ZT - AWE 7085 N

最大洗衣量: 7公斤 | 最高脫水轉速: 850轉/分鐘

## 程序圖表



- A. 程序選擇扭掣
- B. 程序步驟指示燈
- C. 「脫水轉速」鍵
- D. 「開始(暫停)」鍵
- E. 「重設」鍵
- F. 「開門」指示燈

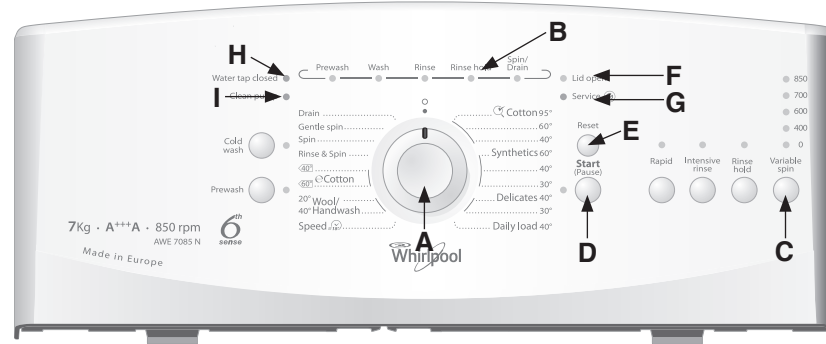

本洗衣機配備自動安全功能，可在早期測出和診斷故障並適當進行處理，例如：

- G. 「檢修」指示燈
- H. 「水龍頭關閉」指示燈
- I. 「清潔排水泵」指示燈

程序	衣物標籤	建議洗衣量 公斤	衣物類型/備註  - 關於溫度的選擇，留意製衣商在衣物標籤上的建議	洗衣劑及添加劑			特別功能					最高脫水轉速 轉/分鐘	
				預洗	主洗	柔順劑	冷水洗	預洗	快速	深層過水	延遲脫水		脫水轉速
棉質/抗菌 40 - 60 - 95°C	<b>Cotton / Antibacterial</b> 40 - 60 - 95°C	7.0	一般至非常骯髒之床單、桌布、毛巾和衣物等棉麻製品。 選擇「Cotton 95」，此程序可消滅細菌，確保衣物衛生。 細菌消滅效能通過2001年11月NF EN 13697標準的類似方式測試。	*	有	*	*	*	*	*	*	*	最高
合成纖維 30 - 40 - 60°C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60°C	3.0	一般骯髒之男女襯衫、罩衫等滌綸(迪奧綸、特雷維拉)、錦綸(貝龍、尼龍)織物。	*	有	*	*	*	*	*	*	*	最高
纖細衣物 30 - 40°C	<b>Delicates</b> 30 - 40°C	1.5	窗紗與質料纖細之連身裙、半截裙及男女襯衫等衣物。	*	有	*	*	*	-	-	*	*	最高
60分鐘日日洗 40°C	<b>Daily load</b> 40°C	3.0	輕微到一般骯髒之棉質和/或合成纖維衣物。	-	有	*	*	-	-	*	*	*	最高
極速15' 30°C	<b>Speed 15'</b> 30°C	3.0	穿著時間短之外衣等棉質、人造纖維及混棉織物。建議使用最少洗衣劑量。	-	有	*	*	-	-	-	*	*	最高
羊毛/手洗 冷水 - 40°C	<b>Wool/Handwash</b> Cold - 40°C	1.0	有羊毛標記並標明可機洗之羊毛衣物，以及標記可手洗之絲、麻、羊毛及人造絲織物。	-	有	*	*	-	-	-	*	*	最高
棉質節能洗 40 - 60°C	<b>eCotton</b> 40 - 60°C	7.0	一般骯髒的棉質衣物。 在40°C及60°C水溫下清洗棉質衣物的最佳耗水和耗電程序。 - 用於能源標籤的參考程序。	-	有	*	-	-	-	*	*	*	最高
過水及脫水	Rinse & Spin	-	與「棉質」程序的最後一次過水及最後脫水相同。	-	-	*	-	-	-	*	*	*	最高
脫水	Spin	-	此程序進行強力脫水。與「棉質」程序的脫水步驟相同。	-	-	-	-	-	-	-	-	*	最高
輕柔脫水	Gentle spin	-	獨立的輕柔脫水程序。適合纖細衣物。	-	-	-	-	-	-	-	-	*	最高
排水	Drain	-	僅排水 - 不脫水。「延遲脫水」後結束程序的另一方式。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*: 自選 / 有：須按劑量

## 水電消耗資料表

耗電量：0.11W（開機）/0.11W（待機）

程序	溫度 (°C)	洗衣量 (公斤)	耗水量 (公升)	耗電量 (千瓦小時)	程序約需時間 ☺ (時:分)	
					無「快速」	有「快速」
棉質/抗菌	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00
棉質	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45
棉質	40	7.0	52	0.80	2:25	1:30
合成纖維	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
合成纖維	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59
合成纖維	30	3.0	46	0.45	1:46	0:55
纖細衣物	40	1.5	50	0.55	0:45	-
纖細衣物	30	1.5	50	0.50	0:45	-
60分鐘日日洗	40	3.0	40	0.45	1:00	-
極速15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
羊毛/手洗	40	1.0	40	0.55	0:35	-
羊毛/手洗	冷水	1.0	40	0.10	0:35	-
棉質節能洗 ☐**	60	7.0	49	0.90	4:00	-
棉質節能洗 ☐**	60	3.5	34	0.75	2:50	-
棉質節能洗 ☐**	40	3.5	34	0.65	2:30	-

能源消耗值是根據IEC/EN 60 456標準所規定的正常條件下所測得。由於供水壓力和溫度以及洗衣量和衣物類型的不同，各家庭的能源消耗值與上表中的數值可能會有不同。水電消耗值是以程序預設值作為參考；選擇特別功能或修改脫水轉速或溫度將改變消耗資料。

☺ 程序所需時間可能會與以上指出的時間長度不同，會根據當時適用的運轉狀況而定(請同時參閱《使用說明書》中的「故障排除指南」)。

\* 為在水泵排水前降低水溫，主洗步驟結束時會注入一些冷水。

\*\* 能源標籤的參考程序。由於節能原因，實際水溫或與聲稱的周期溫度有所不同。

## 洗衣前的準備

- 將衣物放入洗衣機，關閉滾桶門並檢查門是否有鎖好。
- 倒入洗衣劑，最後再倒入添加劑(如前頁和《使用說明書》中說明)。
- 關閉機蓋。
- 將程序選擇扭掣轉到所需程序及溫度。「開始(暫停)」鍵旁邊的指示燈閃爍。預設的脫水轉速指示燈亮起。如果您選擇之後沒有立即啟動程序，洗衣機在大約15分鐘之後自動關閉電源。透過將程序選擇扭掣返回到「○」，然後選擇所需程序來重新啟動洗衣機電源。

## 選擇所需的特別功能

可在程序期間隨時選擇或取消一個特別功能。此功能在相應程序步驟未執行前將應用。

## 「冷水洗」鍵

- 水只加熱到20°C。
- 適合衣物標籤上建議的洗衣溫度最高為30°C的纖細衣物。
- 只可在每一程序的最低溫度步驟中選擇。

## 「預洗」鍵

- 僅適用於非常骯髒的衣物(例如含泥沙、污粒)。洗衣時間約增加15分鐘。
- 啟動了「預洗」功能時，請勿使用洗衣液進行主洗。

## 「快速」鍵

- 縮短程序所需時間，更快完成清洗。
- 建議用於小量的洗衣量或僅清洗輕微骯髒的衣物。

## 「深層過水」鍵

- 增加一次過水，且過水時間延長。
- 此功能特別適用於水質極軟、清洗嬰兒用品與敏感膚質人士的衣物。

## 「延遲脫水」鍵

- 衣物保留在最後一次過水的水中，不進行最後的脫水步驟，以防止衣物變皺和變色。
- 建議在採用「合成纖維」、「日日洗」和「纖細衣物」程序時加選此功能。
- 此功能在您想延遲脫水或只想排水時特別有用。
- 若選擇了「延遲脫水」功能，切勿讓衣物浸泡過久。
- 一旦洗衣機在延遲脫水步驟中停止，程序步驟指示燈的「延遲脫水」指示燈會亮起，而「開始(暫停)」鍵旁邊的指示燈會閃爍。

## 結束「延遲脫水」功能:

- 按下「開始(暫停)」鍵；程序將隨著目前清洗程序的最後脫水步驟自動結束。
- 若不希望為衣物脫水，請將程序步驟選擇旋鈕轉至「排水」程序，然後按下「開始(暫停)」鍵。

## 「脫水轉速」鍵

- 每一程序均有一個自動預設的脫水轉速。
- 按此掣可另設脫水轉速。
- 若選擇脫水轉速「0」，會取消最後的脫水步驟，但過水期間的中間脫水步驟會保留。洗衣水僅被排走。

## 程序開始

打開入水喉並按下「開始(暫停)」鍵。「開始(暫停)」鍵旁邊的指示燈亮起。程序步驟指示燈顯示當前的程序步驟，從左到右移動，依次進行洗衣、過水及脫水/排水。當一個程序步驟結束時，相應指示燈熄滅。

- 備註：**若發生電源中斷或洗衣機在洗衣期間被切斷電源，程序將從中斷處重新運轉。

## 「開門」指示燈

開始一個程序前和結束一個程序後，指示燈亮起表示可以打開機蓋。洗衣程序運行期間，機蓋保持鎖閉，決不能強行打開。如果在洗衣程序運行期間您急需打開機門，請參閱「結束前取消(重設)運行中的程序」。

## 故障指示燈

若發生任何故障或異常，查閱使用說明書中的「故障排除指南」。

"水龍頭關閉" -- 無進水，或進水不足。

"檢修" ☹ -- 電子組件發生故障或失靈。

"清潔排水泵" -- 廢水沒有被排走。

屏幕上轉速指示燈閃動：脫水期間發生不平衡。

## 程序結束

- 所有程序步驟指示燈均熄滅，而「開門」指示燈亮起。大約15分鐘之後，洗衣機將完全斷電以節省能源。

- 將程序選擇扭掣轉到「○」位置。
- 關閉水龍頭。
- 打開機蓋並取出衣物。
- 讓機蓋開啟一段時間，使洗衣機的內部風乾。

## 程序開始後改變程序及/或特別功能

- 按下「開始(暫停)」鍵來暫停程序。指示燈閃爍。
- 選擇新程序、任何特別功能，或依需要選擇另一種脫水轉速。
- 再次按下「開始(暫停)」鍵。新程序會在先前程序的中斷處繼續進行。此程序無需添加洗衣劑。

## 結束前取消(重設)運行中的程序

「重設」鍵在結束前取消程序。按下「重設」鍵3秒鐘以上。在機門可被打開前洗衣機內所有的水被排出。