


WFRB802AHW, WFRB804AHW, WFRB904AHW Washer

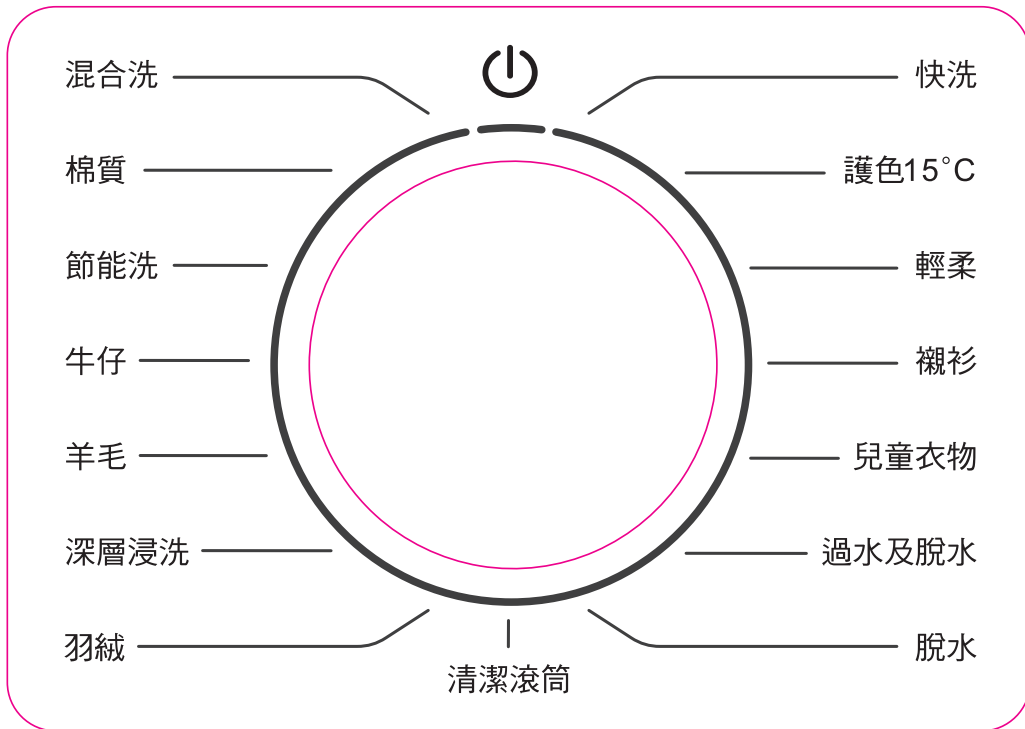

溫度  
(兒童安全鎖 3秒)

Temp.

脫水轉速

Speed

延遲洗衣時間

Delay

隨心洗

Time Wash

暫停/啟動

Pause Start