

控制面板

數碼顯示屏
本顯示屏設有24小時制時鐘及指示符號。


組合掣
用於選擇微波熱風對流組合/ 微波燒烤組合功能。

脆焗掣
用於選擇手動脆焗/ 第6感脆焗功能。

燒烤掣
用於選擇手動燒烤/ 自動燒烤功能。

確認按鈕
待機狀態: 使用極速啟動功能。
工作狀態: 用於確認煮食參數和啟動烹調過程。

停止掣
待機狀態: 用於更改時鐘。
工作狀態: 用於選擇停止或重設任何微波爐功能。

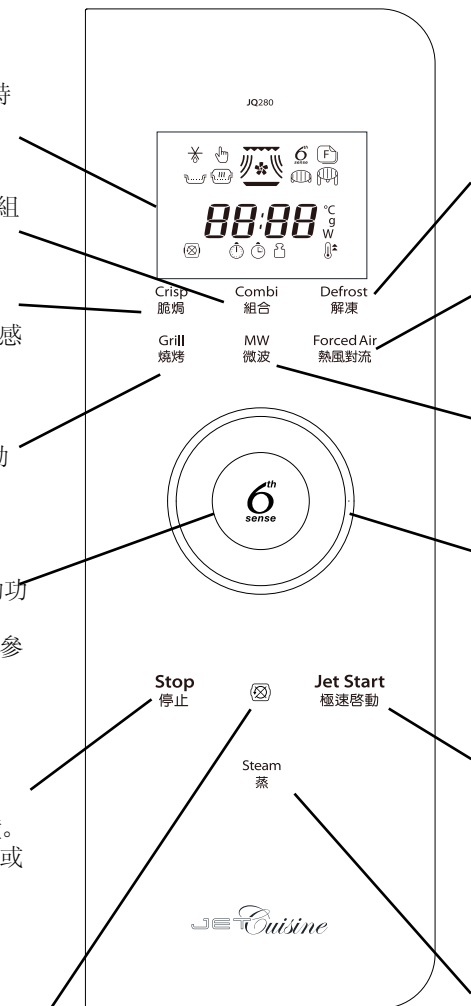

解凍掣
用於選擇手動解凍/ 第6感解凍功能。

熱風對流掣
用於選擇手動熱風對流/ 自動熱風對流功能。

微波掣
用於選擇手動微波烹調/ 自動微波烹調功能。

調節旋鈕
根據不同的功能, 旋轉以選擇:
微波火力
烹調時間
重量
溫度
食物類型

極速啟動掣
待機狀態: 使用極速啟動功能。
工作狀態: 用於確認煮食參數和啟動烹調過程。


蒸煮掣
用於選擇第6感蒸煮功能。

轉盤停轉掣
用於停止玻璃轉盤轉動。此掣僅用於微波功能, 及微波組合功能, 於其他功能不起作用。

暫停或終止烹調程式

暫停烹煮程式:

如果您想查看食物的烹調情況、攪拌或翻轉食物的話, 只要打開爐門, 烹煮程式便會暫時停止。原先的設定值會維持10分鐘。



繼續啟動烹煮程式:

請關上爐門並按下“JET START”掣一次或按確認按鈕一次, 烹煮程式便會從暫停的地方繼續運作。多按一次可增加30秒烹調時間。

如果您不想繼續烹調的話:

請取出食物, 關上爐門, 然後按下“STOP”掣。注意: 烹調過程結束後, 按“STOP”掣前, 風扇、玻璃轉盤、爐燈都在工作, 這是正常的。

烹調過程結束後, 微波爐會於10分鐘內, 每分鐘發出一聲『嗶』聲訊號。按下“STOP”掣, 或開啟爐門, 可取消嗶聲訊號。



微波烹調

■ 手動模式

只限微波	
火力	建議用於:
JET (950 W)	翻熱飲料、清水、清湯、咖啡、茶或其他含水量高的食物。若食物內含雞蛋或忌廉, 請選擇較低的火力。
750 W	烹調魚類、肉類、蔬菜等。
650 W	烹調不可攪拌的餸菜。
500 W	烹調需要較小心處理的食物, 例如含豐富蛋白質的醬汁、芝士及雞蛋菜式, 以及可以烹調煲仔菜。
350 W	蒸燉食物, 融化牛油。
160 W	解凍。
90 W	軟化牛油、芝士及雪糕。

■ 自動模式

食物類型		重量
1	焗薯仔	200克 - 1千克
2	飲料	150克 - 600克
3	冷凍肉類	200克 - 500克
4	冷凍麵食	250克 - 550克
5	爆米花	100克
6	冷凍米飯	300克 - 650克
7	冷凍湯	250克 - 1千克
8	罐頭蔬菜	200克 - 600克
9	新鮮蔬菜	200克 - 800克
10	冷凍蔬菜	150克 - 600克



解凍

■ 手動解凍

此功能適用於手動解凍肉類、家禽、魚類、蔬菜及麵包。

■ 第6感模式

此功能適用於自動解凍肉類、家禽、魚類、蔬菜及麵包。

食物類型		重量
1	魚類	100克 - 1.5公斤
2	肉類	100克 - 2公斤
3	家禽	100克 - 2.5公斤
4	蔬菜	100克 - 1.5公斤



燒烤

■ 手動模式

此功能適用於：

- 奶酪吐司 & 熱三文治
- 香腸
- 烤吐司
- 脆皮食物
- 雜果

■ 自動模式

此功能適用於烤法式三文治, 香腸和吐司。

食物類型		重量
1	法式三文治	60-120克
2	香腸	100-400克
3	吐司	40-80克



組合



按Combi(組合) 掣, 選擇微波熱風對流/ 微波燒烤功能。

■ 微波燒烤組合

此功能適用於將較厚的食物表面烤成金黃色, 如烹調脆皮食物、寬麵條、家禽及烤馬鈴薯。

選擇火力等級	
火力	建議用於:
650 W	烹調蔬菜及脆皮食物
350 - 500 W	烹調家禽及寬麵條
160 - 350 W	烹調魚及冷凍脆皮食物
160 W	烹調肉類
90 W	脆焗雜果
0 W	烹調期間, 僅讓食物變金黃色

■ 微波熱風對流組合

此功能適用於將較厚的食物表面烤成金黃色, 如烹調烤肉、家禽、焗薯仔、速凍即食食品、海綿蛋糕、酥皮糕點、魚類及布甸。

選擇火力等級	
火力	建議用於:
350 W	烹調燒雞、焗薯仔、寬麵條及脆魚
160 W	烹調燒肉及雜果蛋糕
90 W	烹調蛋糕及餡餅



熱風對流

■ 手動模式

此功能適用於：

- 蛋酥
- 糕點
- 蛋糕
- 梳乎厘
- 家禽
- 烤肉

■ 自動模式

此功能適用於烘烤蛋糕, 餅乾, 鬆餅和蛋卷。

請將食物放置在燒烤架上。

食物類型		重量
1	蛋糕	400-800克
2	曲奇餅	600克
3	鬆餅	600克
4	蛋卷	300克
5	真空包裝蛋卷	300克



蒸

這是第6感的蒸煮功能。

此功能適用於烹調蔬菜、魚類這類食物。使用此功能時, 請使用隨爐附送的專用蒸籠。

食物類型		重量
1	魚類	150-500 克
2	蔬菜	150-500 克
3	冷凍蔬菜	150-500 克
4	薯仔/雜菜	150-500 克



脆焗

■ 手動模式

此功能適用於翻熱或脆焗薄餅及其它麵粉制食品, 更可以香煎煙肉、蛋類、香腸及漢堡包。從微波爐取出高溫的脆焗盤時請使用微波爐隔熱手套或附送的專用脆焗盤手柄。

■ 第6感模式

此功能適用於煮各類冷凍食品。微波爐會自動選擇需要的烹調方法, 時間和功率。

食物類型		重量
1	雞翼	250-500克
2	餅塊	1-4 塊
3	魚手指	250-500克
4	炸薯條	250-500克
5	厚塊批薩	300-750克
6	薄比薩	250-750克
7	蛋奶餡餅	250-600克
8	脆焗解凍麵包	50-650克

技術規格

供應電壓	230 V/50 Hz
額定輸入功率	2100 W
保險絲	10 A (UK 13 A)
微波輸出功率	950 W
燒烤	1050 W
熱風對流	1350 W
機身尺寸 (高*寬*深)	333 x 548 x 525
爐腔尺寸 (高*寬*深)	225 x 353 x 340

