



感謝您購買WHIRLPOOL產品
請依據地區於以下網址註冊您的產品：
www.whirlpool.com.hk
www.whirlpool.com.sg




使用本產品前，請詳閱安全說明。

首次使用

安裝後請等候至少兩小時再連接產品的電源。將產品接上電源後便會自動開始運作。出廠時已預設理想的儲存溫度。

在啟動本產品後，請靜候 4 至 6 小時讓冰箱內部達到適當的儲存溫度。若聽到音效訊號，表示出現溫度警示：請按下按鈕將音效警示關閉。

控制面板

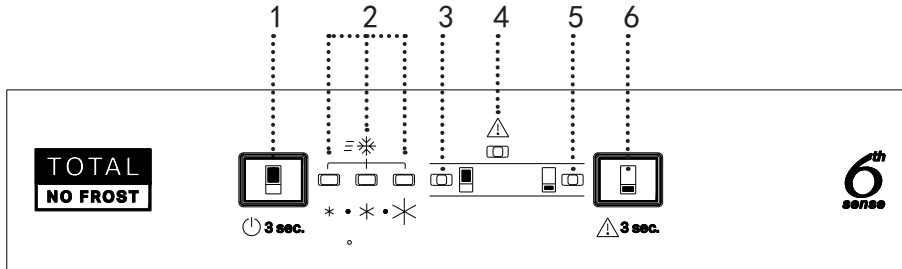


1. 冷藏室溫度 / 待機
2. 溫度設定
3. 冷藏室指示燈
4. 警示指示燈
5. 急凍室指示燈
6. 急凍室溫度 / 暫停警示

設定溫度

按下冷藏室按鈕，以設定冷藏室的不同溫度。
冷藏室的建議設置為 MED

按下急凍室按鈕，以設定急凍室的不同溫度。
急凍室的建議設置為 MED

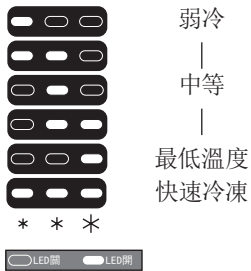

開啟 / 待機

按下冷藏室溫度按鈕3秒可將產品設定為待機。
在待機模式中，冷藏室中的燈不會亮起。再按一次按鈕即可重新啟動。

為了避免浪費食物，請在網上參閱用戶手冊中的建議設置和儲存時間。

快速冷凍

為了更好地保存食物，在將大量食物放入急凍室前，請使用快速冷凍功能。


按下按鈕(6)，直到全部三個LED指示燈亮起，以設置功能。

此功能在26小時後自動關閉，或通過選擇不同的急凍室溫度手動關閉。







備註：請避免把新鮮食物及已冷凍的食物直接接觸。為了加快冷凍速度，您可以將下方的抽屜取出，將食物直接放在急凍室的最底層。

* 限特定機種

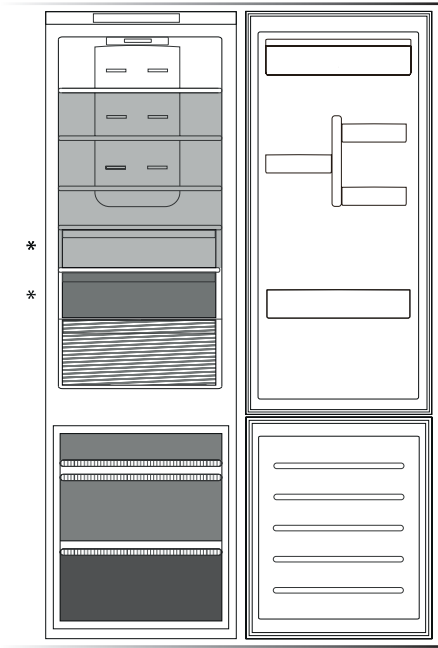新鮮食物及飲品保存方式



圖例

-  **一般冷藏區**
建議用於存放熱帶水果、罐頭、飲料、雞蛋、醬汁、醃漬物、牛油、果醬等
-  **冷凍區**
建議用於存放芝士、牛奶、日常食品、熟食、乳酪等
-  **最凍區**
建議用於存放冷盤、甜點、肉類及魚類等
-  **水果與蔬菜抽屜**
-  **急凍室抽屜**
-  **急凍區抽屜**
(最高冷凍區)
建議用於存放冷凍新鮮 / 已煮熟的食物

可裝載量之上限由特定結構（籃架、容器、翻門、抽屜、隔板等）決定，或者由自然裝載上限而定。


冷藏室

層層送風

層層送風有助於將冷空氣均勻分佈在室內，從而更好地保存食物。可以將食物放在產品的任何一個隔板上。請注意不要阻塞通風口，以確保空氣自由流通。

濕度控制*

如果您想要在較不潮濕環境中的儲存食物（如水果），請開啟濕度調節器（位置B）。相反，如果您想要在更潮濕環境中的保存食物（如蔬菜），請關閉調節器（位置A）。

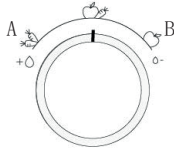

急凍室

無霜系統

無霜系統有效防止結冰，免卻在急凍室和冷藏室中手動除霜的麻煩。其通風系統可在冷藏室及急凍室中提供完美的冷空氣循環，從而避免結冰。

製冰格*

請將製冰格裝滿2/3的水後放回急凍室中。

一般資訊

抽屜、籃架和隔板應保持在當前位置，除非本快速指南中另有規定。冷藏室中的照明系統採用 LED燈，較傳統燈泡照明效果更好且用電量更低。

丟棄

在丟掉本產品至堆填區之前，應拆除本產品的機門和蓋子，以避免兒童或動物被困在內。

照明系統（取決於型號）



本產品的頂部設有LED光源

任何情況下，請勿以尖銳物品取出冰塊。可在12和24小時內急凍的新鮮食物量，顯在機身的銘牌上。

易拉式置物架*

易拉式置物架可用於輕易提取常用物品、冷凍或簡單存放剩菜或小物品。

拆卸抽屜

將抽屜盡可能向前拉、向上抬高後取出。若希望增加冷凍室容量，也可以不安裝抽屜直接使用。將食物放回架上 / 櫃中時請確保將門關上。

* 限特定機種

故障排除

該怎麼處理...	可能的原因	解決方案
操作面板顯示消失，同時產品無法操作。	產品可能處於待機狀態，或連接電源可能出現問題。	按「開啟」鍵啟動產品，並檢查： <ul style="list-style-type: none"> 電力供應是否中斷 電源掣是否已正確連接上插座，而開關總掣又是否處於正確位置（即產品取得電力供應來源） 家居供電系統的漏電安全保護裝置運作正常 電源線是否損壞
雪櫃內照明燈熄滅。	照明燈或需更換。	需使用LED燈：請聯絡惠而浦客戶服務中心。
雪櫃內冷度不足。	產品可能處於待機狀態。	按「開啟」鍵啟動產品。
雪櫃內冷度不足。	可出於多種原因（參閱「解決方案」一欄）。	檢查： <ul style="list-style-type: none"> 櫃門已妥善關上 產品附近沒有擺放發熱物件 已設定合適溫度 已確保空氣流通暢順。
產品前端櫃門封條位置產生微溫。	這並非故障現象，而是防止冷凝產生的設計。	毋需採取任何行動。
聲音訊號響起。	門開警示 當機門打開一段長時間，警號便會響起以作提示。	將機門關閉即可將音效關閉。
 	停電警示 因長時間斷電而造成急凍室溫度上升。 備註：在停電警示關閉前，均無法設定不同的溫度。	關閉音效前，建議注意溫度顯示幕上的溫度，會顯示電力故障時急凍室所達到的最高溫度。按一下「停用警示」按鈕將音效關閉。按下本按鈕後，溫度顯示幕便會再次出現設定的溫度。若急凍室未達到最佳食物保存溫度，則會啟動急凍室溫度警示（請參閱急凍室溫度警示）。食用食物前請先確認其狀態。
	急凍室溫度警示 急凍室溫度警示表示其內部溫度不佳。 可能成因：初次使用、除霜及（或）清潔後、急凍室中放入大量食物或急凍室門未關好時。	按下按鈕1或按鈕6，警示聲音將暫停。

* 限特定機種

網上產品保養登記

香港地區：



掃描二維碼或登入
www.whirlpool.com.hk
 以進行網上產品保養登記

可透過以下途徑下載使用說明書：

- 瀏覽我們的網頁 www.whirlpool.com.hk
- 致電我們的客戶服務中心 (852) 2406 9138。

新加坡地區：



掃描二維碼或登入
www.whirlpool.com.sg/warranty-registration
 以進行網上產品保養登記

可透過以下途徑下載使用說明書：

- 瀏覽我們的網頁 www.whirlpool.com.sg
- 致電我們的客戶服務中心 (65) 6250 6888 或電郵至 helpdesk.sg@whirlpool.com。

Whirlpool



400011626510