


### 棉質節能

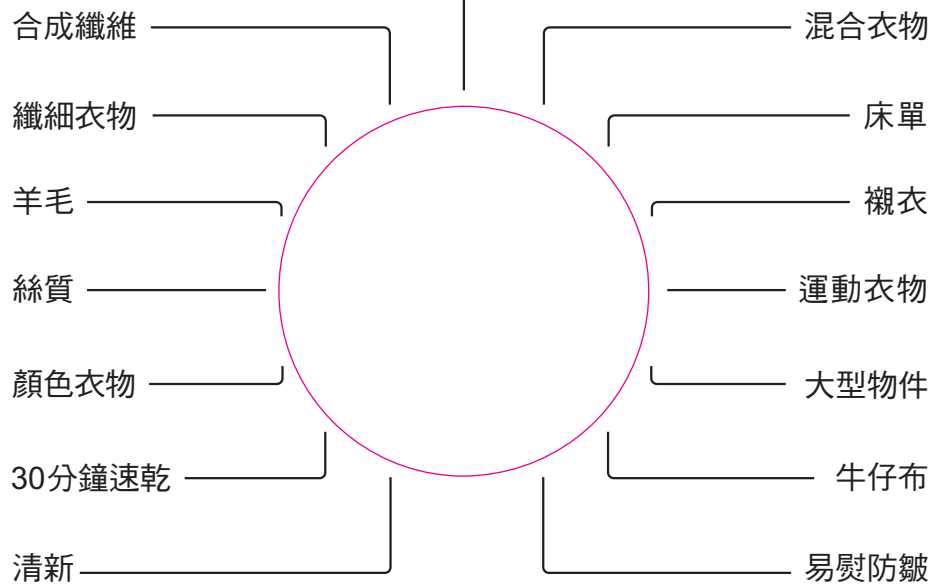

開/關  
(長按可重設)



啟動/暫停



乾衣程度



預校開機時間



乾衣時間



清爽抗皺  
靜音模式  
( 3秒)



快速  
兒童安全鎖  
( 3秒)



程序結束  
蜂鳴